



ST-R31500
DUAL BAND WIFI ROUTER

Poznamka: Ovládací je pouze ruštracní.
Skutecný produkt se může lišit.

Poznámka: Obrázek je pouze ilustrační.
Skutečný produkt se může lišit.

LED Tlačítka/Funkce	Popis
On / Power	Zařízení je zapnuté, a vždy při práci.
Update / network	Síťové připojení / aktualizace softwaru je normální.
2-4G	Vždy zapnuté, když je povoleno 2G/4G LTE.
5G	Vždy zapnuté, když je povoleno 5G/4G LTE.
Wi-Fi	Objeví se státníček Wi-Fi a indikátor Wi-Fi síťky.
Network ports	Vždy zapnuté, když je připojení Ethernet. Když dochází k přerušení dat.
Reset/WiPS	Stisknutí pro reset. Uplatnění WiPS (bezpečnostní funkce) připojení musí být zabezpečeno příslušným kódem.
	Stisknutí a podržení tlačítka po dobu 5 sekund během zapnutí obnovev tlačítko nastavení.
WiPS Module	Port pro upravené zařízení, například rychlý modem.
LAN 3-4 Ports	Port pro devizní zařízení, například počítače.

že indikátor je v pořádku.

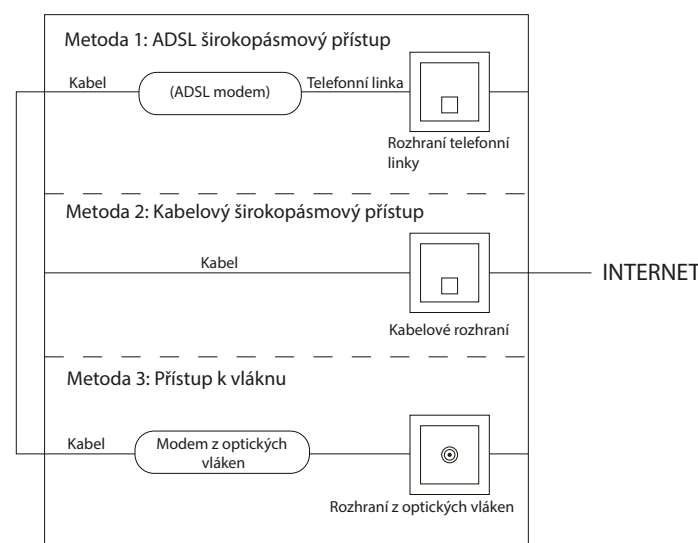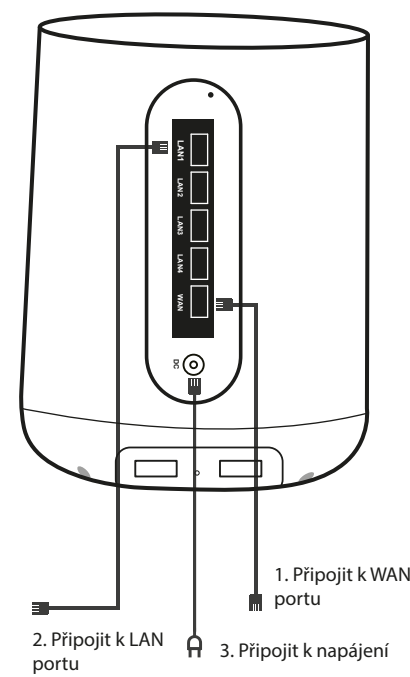

Poznámky

1. Použijte příložený napájecí adaptér s routerem.
2. Vyhněte se pokládání těžkých objektů na router.
3. Při skladování, přepravě a používání dbejte na vodotěsnost

1. Připojte váš mobil pomocí bezdrátového připojení
(Defaultní SSID a heslo, viz štítek ve spodní části zařízení)

2. Otevřete prohlížeč a napište *192.168.1.1*. Zadejte uživatelské jméno a heslo.

Přihláste se
http://192.168.1.1
Vaše heslo bude odesláno bez šifrování.

3. Klikněte na možnost menu a vyberte nastavení internetu (WAN) pro začátek konfigurace.



Home Page
Internet Settings
Wireless Setting
Parental Control
Smart Traffic Control
User Management
Advanced Settings

4. Vyberte metodu pripojení na základě vaší služby dle vašeho poskytovatele internetu. Uložte.

- Nastavte router za pomoći počítače

1. Otevřete prohlížeč a napište "192.168.1.1". Zadejte uživatelské jméno a heslo.

Prijavite se
<http://192.168.0.1>
 Vaša hesla bude odeljena bez šifrovanja.

2. Po přihlášení se automaticky otevře domovská stránka, zobrazí se stav síťového připojení a kliknutím na nastavení internetu se otevře nastavení režimu přístupu k internetu.

Running time: 8 minutes 36 seconds
 The current IP address of the device: 192.168.1.1
 DNS: 0.0.0.0

3. Vyberte způsob připojení podle služby, kterou nabízí poskytovatel internetu. Klikněte na Uložit. Přístup na internet: DHCP



Internet Settings (WAN)

Internet Access:

MTU:

4. Klikněte na "Wireless Settings", nastavte bezdrátové parametry a klikněte na „odeslat žádost“. Dokončete nastavení připojení uživatele.

The screenshot displays the Netgear Nighthawk R7800 web interface, specifically the 'Wireless Settings' page. The interface is divided into two main sections: '2.4G Wireless Network' and '5G Wireless Network'. Both sections have a 'Wireless Status' indicator showing 'Wireless Switch' as 'On' and 'Wireless Mode' as 'Auto'. The '2.4G Wireless Network' section shows the SSID as 'SRZNET-2.4G' and the WPA-PSK as 'WPA_PSK(WPA2_PSK)'. The '5G Wireless Network' section shows the SSID as 'SRZNET-5G' and the WPA-PSK as 'WPA_PSK(WPA2_PSK)'. Both sections have a 'Submit All Application' button at the bottom.

příjemného souhlasu společnosti není žádná jednota ani jednotlivec rovné nebo překladat část nebo celou knihu. Není možné provádět šíření v jakékoli formě ani žádným způsobem (elektronickým, mechanickým, kopírováním, záznamem ani jinými materiálními způsoby) či za žádným účelem.

Informace produktu a informace uvedené v této příručce jsou referenčními
produkty podléhajícími aktualizaci bez předchozího upozornění. Pokud není
odlišeno jinak, slouží tato příručka pouze jako uživatelská příručka. Veškerá
hlášení, informace atd. nepředstavují žádnou formu záruky.